



SABA

LFS814MI18W**FR****GB**

CONFORAMA France SA
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES
77432 Marne la Vallée Cedex 2
FRANCE

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SABA. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

FR

TABLE DES MATIERES

Instructions de sécurité	2
Installation.....	6
Fonctionnement.....	12
Opérations de maintenance.....	24
Dépannage.....	29
Enlèvement des appareils ménagers usagés.....	33

Instructions de sécurité

FR

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - des fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

FR

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.
- La masse maximale de linge sec est 8 kilogrammes.
- Pression maximale de l'eau à l'entrée : 1MPa
- Pression minimale de l'eau à l'entrée : 0,05MPa

❗ Attention !

Installation du produit

- Ce lave-linge est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Il n'est pas conçu pour pouvoir être encastré.
- Les ouvertures ne doivent pas être bouchées par un tapis/ une moquette.
- Ce lave-linge ne doit pas être installé dans des salles de bains, dans des pièces très humides ni dans des pièces avec des gaz explosifs ou des substances caustiques.
- Si le lave-linge est doté d'une seule valve d'arrivée d'eau, effectuez le raccordement uniquement au robinet d'eau froide. Si le lave-linge est doté de deux valves d'arrivée d'eau, effectuez le raccordement aux robinets d'eau froide et d'eau chaude.

- La fiche d'alimentation doit rester accessible après avoir installé l'appareil.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Si vous ne le faites pas, votre lave-linge pourra être sérieusement endommagé.

Risque d'endommagement de l'appareil !

- Votre produit est exclusivement destiné à un usage domestique et est conçu uniquement pour laver les textiles lavables en machine.
- Ne grimpez pas et ne vous asseyez pas sur le capot supérieur du lave-linge.
- Ne vous appuyez pas contre la porte du lave-linge.

Précautions lors de la manipulation du lave-linge :


1. Les boulons de transport doivent être réinstallés sur le lave-linge par une personne qualifiée.
2. Vidangez l'eau présente dans l'appareil avant de déplacer le lave-linge.
3. Manipulez l'appareil avec précaution. Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par parties protubérantes. La porte ne doit pas être utilisée comme poignée lorsque vous déplacez l'appareil.
4. Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution.
- Ne fermez pas la porte excessivement fort. Si la porte s'avère difficile à fermer, vérifiez que le tambour ne soit pas trop chargé et que le linge soit bien réparti.
- Il est interdit de laver des tapis.

Fonctionnement de l'appareil

- Avant la première utilisation de l'appareil, effectuez un cycle complet à vide.
- Les solvants inflammables et explosifs ou toxiques sont interdits. Le carburant et l'alcool, etc. ne doivent pas être utilisés comme détergents. Ne choisissez que des détergents pour le lavage en machine, surtout pour le tambour.
- Videz les poches de vos vêtements. Les objets tranchants et rigides tels qu'une pièce de monnaie, une broche, un clou, une vis, une pierre, etc. peuvent endommager gravement cet appareil.
- Vérifiez que l'eau présente à l'intérieur du tambour a été vidangée avant d'ouvrir la porte. N'ouvrez pas la porte si vous voyez qu'il reste de l'eau à l'intérieur.
- Attention à ne pas vous brûler lors de la vidange d'eau de lavage très chaude.
- Ne rajoutez jamais d'eau à la main lors du lavage.
- Une fois le programme terminé, attendez deux minutes pour ouvrir la porte.

Installation

Product Description

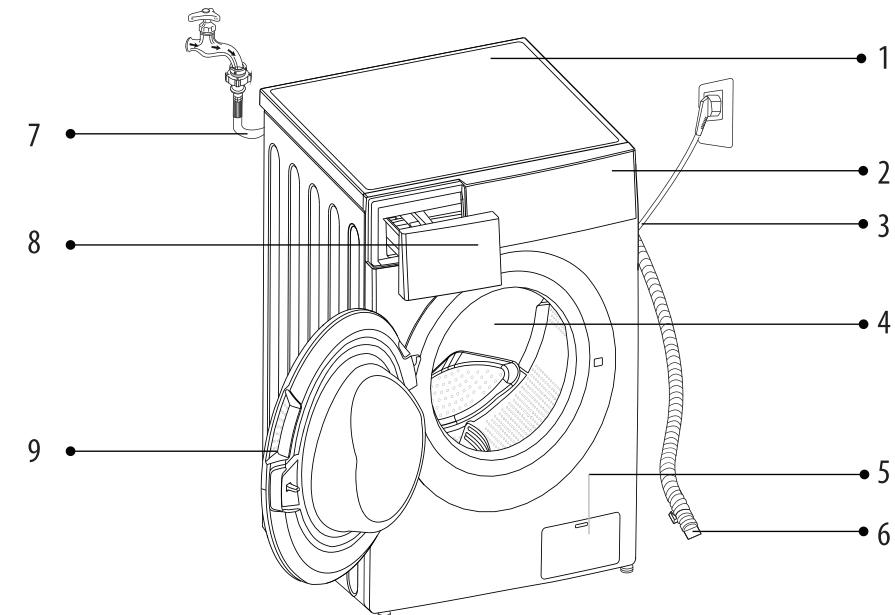

- 1. Plateau supérieur
- 2. Bandeau de commande
- 3. Cordon d'alimentation
- 4. Tambour
- 5. Filtre d'entretien
- 6. Tuyau de vidange
- 7. Tuyau d'arrivée d'eau
- 8. Bac à détergent
- 9. Hublot

Remarque !

- L'illustration des accessoires n'est donnée qu'à titre de référence. Se référer sur le produit réel.

FR

Accessories

				
Cache-orifice de transport	Tuyau d'arrivée d'eau froide	Tuyau d'arrivée d'eau chaude (en option)	Support de tuyau de vidange (en option)	Manuel d'utilisation

FR



Lieu d'installation

⚠ Avertissement !

- Il est important que le produit soit stabilisé afin qu'il ne se déplace pas !
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.

Pour installer votre lave-linge, choisissez un emplacement qui soit :

1. Sur une surface dure, sèche et plane
2. À l'abri des rayons du soleil
3. Suffisamment ventilé
4. Dans une pièce dont la température est supérieure à 0°C
5. À l'écart de sources de chaleur comme le charbon ou le gaz.

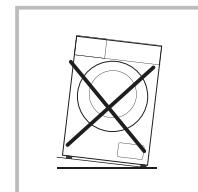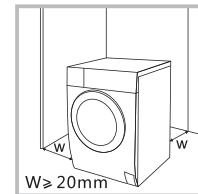


Déballage du lave-linge

⚠ Avertissement !

- Les matériaux d'emballage (ex. films plastiques, polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque d'étouffement ! Tenez tous les matériaux d'emballage bien à l'écart des enfants.

1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage situé à la base. N'oubliez pas de retirer le petit triangle en mousse en même temps que l'emballage du bas. Si vous n'y êtes pas parvenus, mettez le lave-linge sur le flanc puis retirez le petit triangle en mousse manuellement.
3. Retirez le ruban adhésif maintenant le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange en place.
4. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour.

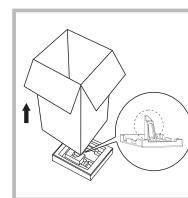


Retirez les boulons de transport

⚠ Avertissement !

- Vous devez enlever tous les boulons de transport situés à l'arrière du lave-linge avant d'utiliser le produit.
- Vous aurez de nouveau besoin des boulons de transport si vous décidez de déplacer le produit. Conservez-les donc précieusement.

Procédez de la manière suivante pour enlever les boulons :

1. Desserrez les 4 boulons à l'aide d'une clé puis enlevez-les.
2. Bouchez les trous avec les cache-orifices de transport prévus à cet effet.
3. Conservez précieusement les boulons de transport pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

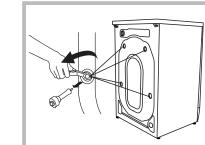

FR


FR

Ajustement des pieds

⚠ Avertissement !

- Les écrous de blocage situés sur les quatre pieds doivent être fermement serrés contre le châssis.

1. Vérifiez que les pieds sont fermement attachés au lave-linge. Si ce n'est pas le cas, remettez-les dans leur position d'origine et serrez les écrous.
2. Desserrez l'écrou de blocage et tournez le pied jusqu'à ce qu'il touche le sol.
3. Réglez les pieds et bloquez-les en position à l'aide d'une clé. Assurez-vous que le lave-linge est stable.

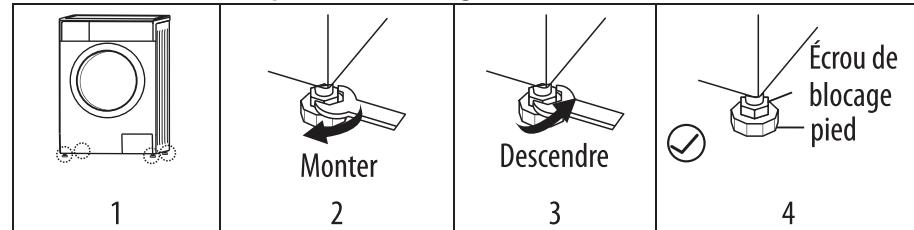


Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

⚠ Avertissement !


- Suivez les instructions fournies dans ce chapitre afin de prévenir les risques de fuite et les dommages engendrés par l'eau.
- Évitez d'enrouler, écraser, modifier ou de couper le tuyau d'arrivée d'eau.
- Pour les modèles dotés d'une valve d'arrivée d'eau chaude, effectuez le raccordement au robinet d'eau chaude à l'aide du tuyau prévu à cet effet. La consommation d'énergie diminuera automatiquement avec certains programmes de lavage.

Raccordement d'un tuyau d'arrivée d'eau à un robinet avec filetage

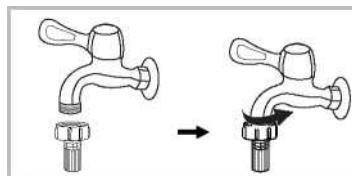

Robinet avec filetage et tuyau d'arrivée d'eau

Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la valve d'arrivée d'eau située à l'arrière du lave-linge puis serrez fermement le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre.

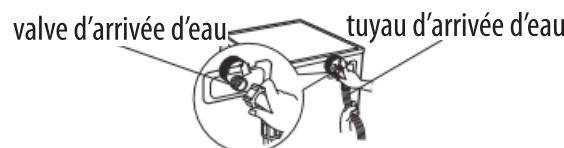


Tuyau de vidange

⚠ Avertissement !


- N'enroulez pas ou ne rallongez pas le tuyau de vidange.
- Positionnez correctement le tuyau de vidange. Si vous n'effectuez pas correctement cette opération, une fuite d'eau pourra survenir.

Raccordez-le au conduit d'évacuation de l'évier

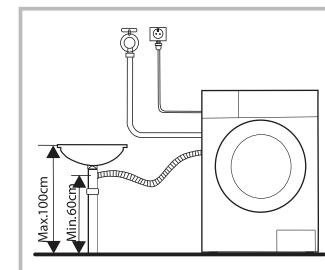

⚠ Remarque !

- Si le lave-linge est doté d'un support pour tuyau de vidange, installez-le de la manière suivante :

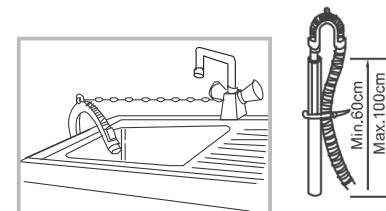

⚠ Avertissement !

- Lorsque vous installez un tuyau de vidange, fixez-le correctement à l'aide d'un cordon.
- Si le tuyau de vidange est trop long, n'essayez pas d'insérer une partie dans le lave-linge en forçant car cela provoquera des bruits anormaux.

FR


Fonctionnement

Démarrage rapide

⚠ Attention !

- Avant d'utiliser votre lave-linge, assurez-vous qu'il est correctement installé.
- Avant sa première utilisation, effectuez un cycle complet à vide.


1. Avant le lavage

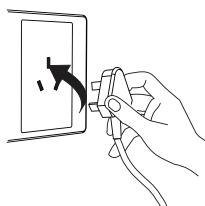


1. Branchez à l'alimentation




2. Ouvrez le robinet

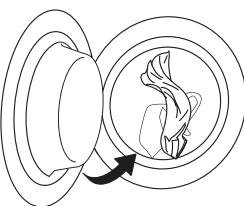

3. Chargez

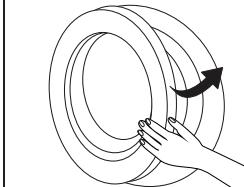

4. Fermez la porte

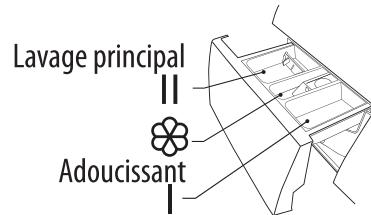

5. Ajoutez du détergent

FR


⚠ Remarque !

- Vous devez mettre du détergent dans le «compartiment I» uniquement si vous avez sélectionné l'option «Prélavage» sur les lave-linge dotés de cette fonction.

2. Lavage



1. Allumez l'appareil

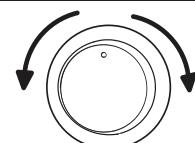

2. Sélectionnez le programme



3. Sélectionnez une fonction ou les paramètres par défaut



4. Lancez le programme

⚠ Remarque !





- Si vous souhaitez utiliser les paramètres par défaut, vous pouvez sauter l'étape 3.

3. Après le lavage

Le buzzer retentit ou «End» (Fin) s'affiche à l'écran.

Avant chaque lavage

- Le lave-linge est conçu pour fonctionner sous une température ambiante entre 0 et 40°C. S'il est utilisé dans une pièce où la température est inférieure à 0°C, la valve d'arrivée d'eau et le système de vidange peuvent être endommagés, dans ce cas, il doit être transporté dans une pièce à température ambiante normale afin que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange n'aient pas gelé avant utilisation.
- Veuillez lire les étiquettes et les explications relatives à l'utilisation de détergent avant d'effectuer le lavage. Choisissez du détergent non moussant ou peu moussant pour un lavage optimal.

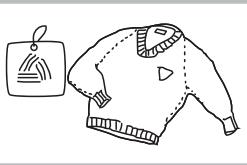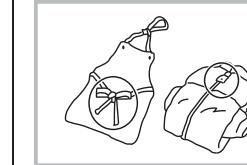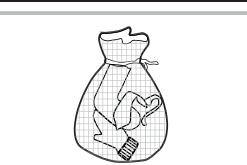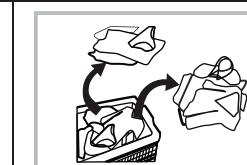
		
Lisez l'étiquette	Videz les poches de vos vêtements	Attachez les longues ficelles/longs rubans, fermez les fermetures éclair et boutonnez les boutons
		
Mettez les vêtements de petite taille dans des taies d'oreiller	Mettez sur l'envers les vêtements qui boulochent facilement et à poils longs	Triez les vêtements selon leurs textures

⚠ Avertissement !

- Si vous lavez un seul vêtement, l'excentricité risque de déséquilibrer fortement le lave-linge et de déclencher l'alarme. Il est donc recommandé d'ajouter un ou deux vêtements supplémentaires afin que la vidange de l'eau puisse se faire normalement.

Bac à détergent

- I Détergent de prélavage
- II Détergent de lavage principal
- ✿ Adoucissant

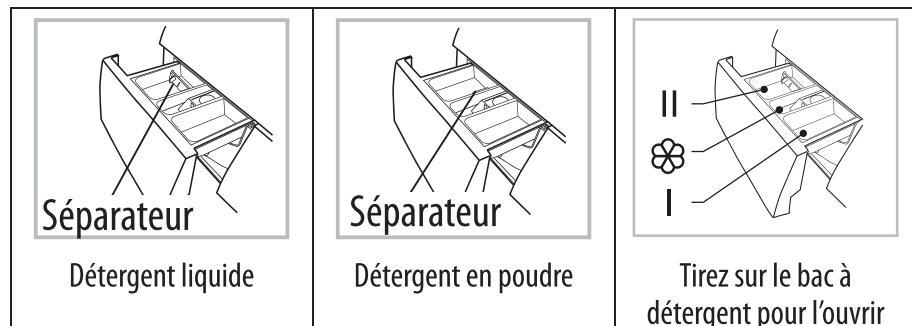

⚠ Attention !

- Vous devez mettre du détergent dans le «compartiment I» uniquement si vous avez sélectionné l'option «Prélavage» sur les lave-linge dotés de cette fonction.

Description des programmes	Boîte à Produits		
	I	II	✿
Coton intensif	o	●	o
Coton <60°C	o	●	o

Coton <40°C	○	●	○
Coton 20°C*	○	●	○
Rapide 15'		●	○
Lavage Eco		●	○
Rinçage/Essorage			○
Essorage			
Vidange			
Laine		●	○
Délicat		●	○
Mixte	○	●	○
Synthétique	○	●	○
Sport		●	○
Vêtement bébé		●	○



● Obligatoire

○ En option

Remarque !

- Si vous utilisez des détergents ou additifs agglomérés ou de qualité moindre, il est conseillé de les diluer au préalable avec un peu d'eau afin d'éviter que la conduite de passage du détergent ne soit bouchée et ne provoque un débordement au début du lavage.
- Choisissez soigneusement le type de détergent en fonction de la température de lavage requise, afin d'optimiser le lavage tout en économisant l'eau et l'énergie.

Panneau de commande

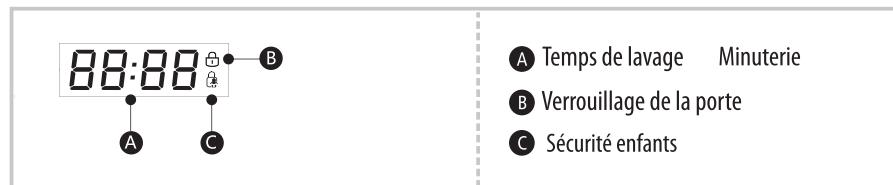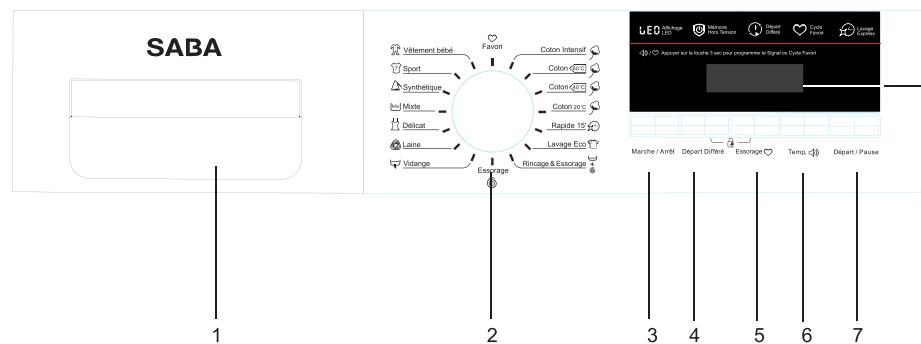

Option



Minuterie

Régler la fonction minuterie :

1. Sélectionnez un programme
2. Choisissez l'heure à l'aide du bouton **Départ Différé** (départ en différé dans les 0 à 24 h qui suivent).
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer l'opération de minuterie

Marche/arrêt > Choix du programme > Choix de l'heure > Départ (① >  > Delay > )

Annuler la fonction minuterie :

Appuyez sur le bouton **Départ Différé** jusqu'à ce que 0H s'affiche à l'écran. Il faut appuyer sur ce bouton avant que le programme ait été lancé. Si le programme a déjà commencé, appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** pour réinitialiser le programme.

! Attention !

- Si une coupure de courant survient alors que le lave-linge est en marche, la mémoire interne sauvegarde le programme sélectionné. Une fois le courant rétabli, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour continuer le programme sur la durée restante.


FR

FR



Sécurité enfants

Cette fonction permet d'éviter qu'un programme de lavage ne soit perturbé parce qu'un enfant joue avec les touches.



Marche/arrêt > Départ > Appuyez sur Départ Différé et Essorage pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le buzzer retentisse.

! Attention !

- Pour désactiver la fonction de verrouillage, appuyez en même temps sur les deux mêmes boutons pendant 3 secondes.
- La fonction « Sécurité enfants » verrouillera tous les boutons sauf le bouton **Marche/Arrêt**.
- Si vous arrêtez l'appareil, la sécurité enfants sera désactivée.
- Sur certains modèles, la fonction « Sécurité enfants » reste active une fois le lave-linge remis en marche après coupure secteur.



Favoris

Appuyer sur la touche **Essorage** pendant 3 secondes pour mémoriser le programme en cours.

Pour lancer le programme mémorisé, tourner le sélecteur programmes en position **FAVORI**



Température

Appuyez sur le bouton pour régler la température (Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)



Essorage

Appuyez sur le bouton pour régler la vitesse d'essorage: 0-400-800-1200-1400 tr/mn



Couper le buzzer

① > ▶II > Temp. ⏪

Appuyer sur la touche **Temp. ⏪** pendant 3 secondes pour couper le buzzer

Même action pour sa réactivation.

Le dernier paramétrage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.

FR

FR

! Attention !

- Après avoir coupé le buzzer, l'appareil n'émet plus aucun son.

Programmes

Différents programmes sont disponibles selon le type de linge.

Programmes	
Intensif coton	Pour améliorer les résultats de lavage, la durée de lavage principal est allongée. Ce programme est conseillé pour le linge de bébé ou celui de personnes souffrant d'allergies cutanées.
Synthétique	Pour le lavage d'articles en fibres synthétiques, comme des chemises, des manteaux, ou des textiles mélangés. Lors du lavage de textiles tricotés, la quantité de détergent doit être réduite, car les fibres moins serrées de ces textiles facilitent la formation de bulles.
Bébé	Pour le lavage du linge de bébé. Il rend le linge plus propre et, grâce à des performances de rinçage améliorées, permet de protéger la peau de bébé.
Mixte	Pour le lavage de linge mixte, composé de textiles en coton et synthétiques.
Lavage Éco	Pour le linge peu sale. La température maximale de lavage est limitée à 40 °C, permettant d'économiser de l'énergie.
Sport	Vous pouvez sélectionner ce programme pour laver les vêtements de sport.
Rapide 15'	Ce programme est conçu pour laver rapidement un petit nombre de vêtements peu sales.
Délicat	Pour les textiles délicats lavables en machine, comme ceux faits de soie, de satin, de fibres synthétiques ou d'autres tissus mélangés.
Laine	Pour les vêtements en laine lavables à la main ou en machine, ou les textiles contenant de la laine. Ce programme de lavage particulièrement délicat permet d'éviter que les vêtements ne rétrécissent et inclut des pauses plus longues pendant le cycle de lavage (les textiles restent dans le bain de lavage).
Essorage seul	Un cycle d'essorage supplémentaire avec sélection de la vitesse d'essorage.
Rinçage et essorage	Un cycle de rinçage supplémentaire avec essorage.
Vidange seule	Permet de vidanger l'eau.

Programmes	
Délicat	Sélectionnez ce programme pour les textiles délicats, par exemple la soie, le satin, les fibres synthétiques ou mélangées.
Laine	Ce programme est conçu pour laver les textiles en laine lavables à la main ou en machine. C'est un programme de lavage extrêmement doux qui empêche que les vêtements rétrécissent. Les pauses au cours du programme sont plus longues (les vêtements restent dans le bain de lavage).
Essorage	Essorage supplémentaire avec sélection de la vitesse d'essorage possible.
Rinçage et essorage	Rinçage net avec essorage.
Vidange	Vidange l'eau.

Tableau des programmes de lavage

Modèle:LFS814MI18W

Programme	Charge (kg)	Temp.(°C)	Temps de lavage par défaut (h :mn)
Coton intensif	8	40	2:00
Coton <60°C	8	60	3:49
Coton <40°C	8	40	3:49
Coton 20°C*	8	20	1:22
Rapide 15'	2	Froid	0:15
Lavage Eco	2	30	1:04
Rinçage/Essorage	8	Froid	0:35

Essorage	8	/	0:13
Vidange	/	/	0:01
Laine	2	40	1:04
Délicat	2,5	30	1:10
Mixte	8	40	1:19
Synthétique	4	40	1:17
Sport	4	40	1:27
Vêtement bébé	8	60	1:50

- La classe d'efficacité énergétique UE est : A+++
Programme de test énergétique : Coton éco 60/40°C.
Vitesse : la plus élevée ; autres paramètres réglés sur les valeurs par défaut.

Demi-charge pour un lave-linge d'une capacité de 8,0 kg : 4,0 kg.

- « Coton éco 60/40°C » sont les programmes de lavage standard auxquels les informations de l'étiquette et de la fiche se réfèrent. Ces programmes conviennent pour le lavage de linge en coton normalement sale ; ils ne sont cependant pas les programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour laver ce type de coton. La température effective de l'eau peut être différente de celle indiquée pour le cycle en question.

Remarque !

- Les paramètres de ce tableau ne sont donnés qu'à titre de référence pour l'utilisateur. Les paramètres effectifs peuvent être différents des paramètres du tableau ci-dessus.

Opérations de maintenance

Nettoyage et entretien

⚠ Avertissement !

- Avant de procéder à l'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet.

FR

Nettoyage de l'extérieur du lave-linge

Un entretien adéquat permet d'optimiser la durée de vie du lave-linge. Les surfaces de l'appareil peuvent être nettoyées avec des détergents neutres non abrasifs dilués si nécessaire. Si de l'eau déborde, épongez-la immédiatement avec un chiffon mouillé. L'utilisation d'objets tranchants est à proscrire.



⚠ Remarque !

- L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont à proscrire tels que l'alcool, les solvants ou les produits chimiques, etc.

Nettoyage du tambour

Les traces de rouille laissées dans le tambour par les objets métalliques doivent être enlevées immédiatement à l'aide d'un détergent sans chlore.

N'utilisez en aucun cas de la paille de fer.


⚠ Remarque !

- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge lors du nettoyage du tambour.

FR

Nettoyage du joint de porte et du hublot

Essuyez le hublot et le joint après chaque lavage pour retirer les peluches et les taches. L'accumulation de peluches peut causer des fuites.

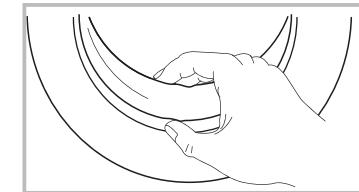

Retirez les pièces de monnaie, boutons et autres objets coincés dans le joint après chaque lavage.

Nettoyage du filtre d'entrée





⚠ Remarque !

- S'il y a peu d'eau dans l'appareil alors que le robinet est ouvert, le filtre d'entrée a besoin d'être nettoyé.

Nettoyer le filtre du robinet

- Fermez le robinet
- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
- Nettoyez le filtre.
- Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

FR

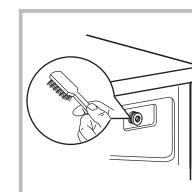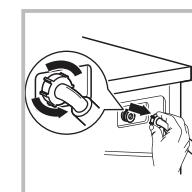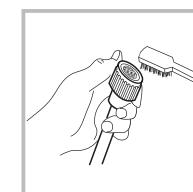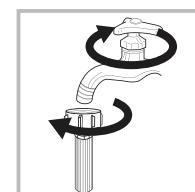

Laver le filtre dans le lave-linge :


1. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière du lave-linge.
2. Retirez le filtre à l'aide d'une pince à bec long et remettez-le en place une fois le lavage terminé.
3. Utilisez la brosse pour nettoyer le filtre.
4. Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau.

Remarque !


- Si la brosse n'est pas propre, vous pouvez enlever le filtre lavé séparément ;
- Reconnectez, ouvrez le robinet.

Nettoyage du bac à détergent


1. Appuyez sur le couvercle du compartiment à adoucissant, indiqué par la flèche, à l'intérieur du tiroir à détergent.
2. Déclipsez le couvercle, ôtez-le et nettoyez toutes les rainures à l'eau.
3. Remettez en place le couvercle et refermez le tiroir.

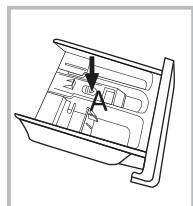


1. Ouvrez le tiroir à détergent en appuyant sur A

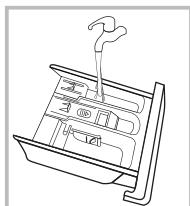

2. Nettoyez le tiroir à détergent sous l'eau

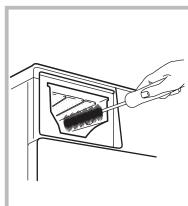

3. Nettoyez l'intérieur du logement du bac à détergent avec une vieille brosse à dents.

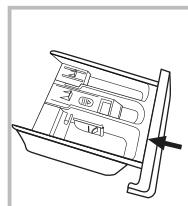

4. Réinsérez le tiroir à détergent


Remarque !

- N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de produits chimiques pour nettoyer le lave-linge.


Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

Avertissement !


- Attention à l'eau chaude !
- Laissez la solution de détergent refroidir.
- Débranchez l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique avant le lavage.
- Le filtre de la pompe de vidange permet de filtrer les fils et autres petites saletés présentes dans le linge.
- Nettoyez régulièrement le filtre afin de garantir le fonctionnement normal du lave-linge.

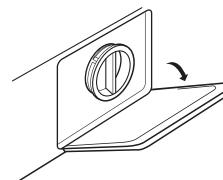

1. Ouvrez le panneau de service

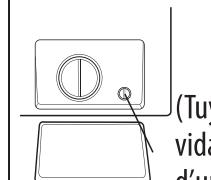

2. Tournez de 90°C et tirez le tuyau de vidange d'urgence. Enlevez ensuite le bouchon du tuyau
(Tuyau de vidange d'urgence)

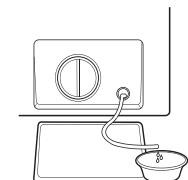


3. Une fois l'eau écoulée, remettez le tuyau de vidange en place



4. Ouvrez le filtre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



5. Retirez toutes les saletés

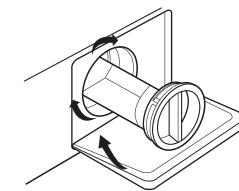

6. Fermez le panneau de service

① Attention !

- Assurez-vous que le bouchon de la valve et le tuyau de vidange d'urgence sont correctement réinstallés. Les plaques du bouchon doivent être alignées avec les plaques de l'orifice pour éviter toute fuite.
- Certains lave-linge ne possèdent pas de tuyau de vidange d'urgence. Les étapes 2 et 3 peuvent être sautées. Tournez le filtre directement pour que l'eau s'écoule dans la cuvette.
- Quand l'appareil est en marche, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe selon le programme sélectionné. N'enlevez en aucun cas le couvercle de la pompe alors que le cycle de lavage est en cours, attendez toujours que le lave-linge ait fini le cycle et se soit vidé. Après avoir remis le panneau en place, assurez-vous qu'il est bien étanche.

Dépannage

Le lave-linge ne démarre pas ou s'arrête en cours de fonctionnement.

Essayez tout d'abord de trouver une solution au problème. Si vous n'y parvenez pas, contactez le centre de réparation.

Description	Cause	Solution
Le lave-linge ne démarre pas	La porte est mal fermée	Rallumez l'appareil après avoir fermé la porte Vérifiez si des vêtements sont coincés
La porte ne s'ouvre pas	Le dispositif de sécurité du lave-linge est activé	Débranchez l'appareil puis rallumez-le
Fuite d'eau	Défaut d'étanchéité de la connexion entre le lave-linge et le tuyau d'arrivée d'eau ou le tuyau de vidange	Vérifiez les tuyaux et resserrez les connexions Nettoyez le tuyau de vidange
Restes de détergent dans le compartiment	Le détergent s'est gorgé d'eau ou s'est aggloméré	Nettoyez et essuyez le compartiment
Les voyants ou l'écran ne s'allument pas	L'appareil n'est pas sous tension. Problème des circuits. Problème de branchement	Vérifiez s'il y a du courant et si la fiche d'alimentation est bien branchée
Bruit anormal		Assurez-vous que les boulons de fixation ont été enlevés Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et plan


Description	Cause	Solution
E30	La porte est mal fermée	Refermez bien la porte, puis redémarrez le lave-linge Vérifiez si des vêtements sont coincés
E10	Problème d'injection d'eau pendant le lavage	Vérifiez si la pression d'eau est trop faible Remettez le tuyau d'eau bien droit Vérifiez si le filtre de la valve d'arrivée d'eau est obstrué
E21	Évacuation de l'eau trop longue	Vérifiez si le tuyau de vidange est obstrué
E12	Fuite d'eau	Redémarrez le lave-linge
EXX	Autres	N'hésitez pas à réinitialiser. Contactez notre ligne de service si les problèmes persistent

Remarque !

- Une fois le contrôle effectué, démarrez l'appareil. Si le problème survient ou que les codes d'alarme s'affichent de nouveau, contactez notre ligne de service.

Spécifications techniques

Alimentation	220-240V/50Hz
Courant maximal	10 A
Pression d'eau standard	0,05 MPa-1 MPa

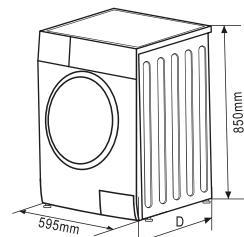

Modèle	Capacité de lavage	Dimensions (l x P x h mm)	Poids net	Puissance nominale
LFS814MI18W	8,0kg	595*565*850	68 kg	2000W

Fiche produit

Marque	SABA
Modèle	LFS814MI18W
Code produit	653604
Capacité nominale du coton	8.0kg
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie annuelle *1)	196kWh/an
Consommation d'énergie programme coton standard 60°C à pleine charge	0.97kwh/cycle
Consommation d'énergie programme coton standard 60°C à demi-charge	0.75kwh/cycle
Consommation d'énergie programme coton standard 40°C à demi-charge	0.72kwh/cycle
Consommation électrique en mode arrêt/laissé sur marche	0.5W /1.0W
Consommation d'eau annuelle *2)	11000L
Consommation d'eau pour le programme «coton» standard à 60°C à pleine charge Wt.60	54L/cycle
Consommation d'eau pour le programme «coton» standard à 60°C à demi-charge Wt.60½	45L/cycle
Consommation d'eau pour le programme «coton» standard à 40°C à demi-charge Wt.40½	45L/cycle
Classe énergétique d'essorage *3)	B
Vitesse d'essorage max/taux d'humidité résiduelle	1400rpm/55%
Programme ECO standard *4)	Coton ECO
Durée du programme coton standard à 60 °C à pleine charge	232min
Durée du programme coton standard à 60 °C à demi-charge	215min
Durée du programme coton standard à 40 °C à demi-charge	214min
Durée du mode laissé sur marche	1 min
Emissions acoustiques dans l'air en lavage / essorage *5)	58/78dB(A) re 1 pw
Mode d'installation	Pose libre

*1) sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

*2) sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge.

La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

*3) sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces).

*4) Programme le plus efficace en terme de consommation combinée d'énergie et d'eau pour laver du linge coton normalement sale.

*5) pour le programme «coton» standard à 60°C à pleine charge.

Remarque !

- Réglage du programme de test conformément à la norme EN 60456 en vigueur.
- Lors de l'utilisation des programmes de test, lavez la charge spécifiée avec la vitesse d'essorage maximale.
- Les paramètres effectifs dépendent des conditions d'utilisation de l'appareil, et peuvent être différents des paramètres du tableau ci-dessus.
- Le lave-linge domestique est équipé d'un système de gestion de la consommation d'énergie. La durée du temps en mode laissé sur marche est inférieure à 1 minute.
- Les émissions acoustiques lors du lavage/de l'essorage pour le cycle de lavage standard à pleine charge.

Enlèvement des appareils ménagers usagés



La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.